

Orologio per comando veneziane

Nr.ord.: 8574 11 ..

Berker GmbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel/Germany
Tel.: +49 6842 945 0
Fax: +49 6842 945 4625
E-Mail: info@berker.de

www.berker.com

05/2022
6LE008039A

Orologio per comando veneziane

Indicazioni di sicurezza

L'incasso e il montaggio di apparecchi elettrici deve essere eseguito esclusivamente da un elettricista specializzato in base alle norme, alle direttive, alle linee guida, alle condizioni e ai provvedimenti di sicurezza e prevenzione degli incidenti in vigore nel paese.

Il mancato rispetto delle istruzioni per l'installazione può provocare danni all'apparecchio, incendi o altri pericoli.

Queste istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto e devono restare in possesso dell'utilizzatore finale.

Struttura dell'apparecchio

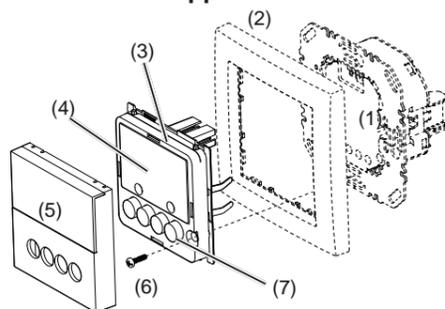


Figura 1: Struttura apparecchio

- (1) Inserto (vedere accessori, non compresi nella fornitura)
- (2) Cornice (non compresa nella fornitura)
- (3) Modulo
- (4) Display
- (5) Copertura design
- (6) Vite per protezione contro lo smontaggio (non nelle linee di design R.1/R.3)
- (7) Pulsanti di comando

Funzione

Uso conforme alle indicazioni

- Modulo per inserti veneziana
- Azionamento manuale, a regolazione temporizzata e automatica sull'inserto motori persiana veneziana/persiana avvolgibile
- Non indicato per il comando di illuminazione
- Idoneo esclusivamente per l'uso in ambienti interni privi di gocce e schizzi di acqua

Caratteristiche del prodotto

- Due programmi orari standard, preimpostati
- Possibilità di adattamento individuale dei programmi temporali
- Programma Astro per azionamento automatico in corrispondenza di alba/tramonto
- Spostamento temporale Astro per adattamento ai tempi di manovra
- Programma vacanze per tempi di manovra casuale in esercizio automatico
- Blocco pulsanti
- Commutazione automatica estate/inverno

Comportamento in caso di mancanza rete/ripristino rete

- Mancanza rete:
Memorizzazione della configurazione attuale e programmazione in memoria non volatile. Quindi l'apparecchio entra in modalità risparmio. Funziona soltanto l'orologio interno per mantenere aggiornata l'ora. Tramite l'uso di una memoria buffer l'orologio funziona per un massimo di 24 ore.

- Ripristino rete:
Il modulo esegue una inizializzazione¹⁾, la visualizzazione principale viene ripristinata. La programmazione salvata viene caricata dalla memoria. Tutte le procedure che si verificano durante il calo di tensione non vengono riprese.
- ¹⁾ Se la memoria buffer è piena si deve immettere di nuovo l'ora e la data.

Utilizzo

Concetto d'utilizzo ed elementi display

Il pulsanti (figura 2) distinguono tra una pressione breve del pulsante e una pressione lunga del pulsante > 0,5 secondi per il comando della veneziana.

Attraverso un'attivazione > ai 2 secondi possono essere attivate varie funzioni tramite il comando dal menu.

Lo stato attuale dell'orologio è visualizzato sul display. Le funzioni attive vengono visualizzate sul display tramite simboli (tabella 1). L'illuminazione del display si attiva non appena si tocca un tasto qualsiasi.

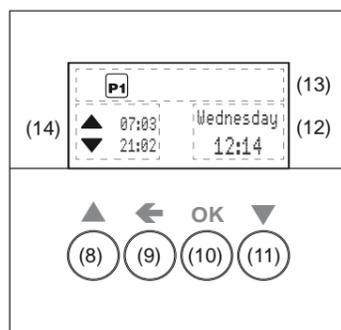


Figura 2: elementi di visualizzazione e comando

- (8) Pulsante SU ▲
- (9) Pulsante indietro ◀
- (10) Pulsante OK
- (11) Pulsante GIÙ ▼
- (12) Intervallo di visualizzazione per i giorni della settimana e per l'orario
- (13) Intervallo di visualizzazione per le funzioni attive/le programmazioni
- (14) Intervallo di visualizzazione per i tempi di manovra successivi

Symbol	Funktion
	Orologio veneziane bloccato, nessuna possibilità di comando tasti
	Esercizio manuale, nessun tempo di manovra automatico
	Il programma preimpostato P1 (programma settimanale) oppure P2 (programma settimanale/weekend) è attivo
	Il programma Astro è attivo i tempi di manovra SU e GIÙ vengono comandati in funzione dell'alba/del tramonto
	Il programma party è attivo, solo esercizio manuale - programmi, derivazioni e istruzioni radio non vengono svolti
	Programma vacanze, Variazione casuale dei tempi di manovra possibile solo in combinazione con P1 P2

Tabella 1: visualizzazione nella riga di funzione/di programma del display

Azionare la veneziana - comando dalla visualizzazione principale

Dalla visualizzazione principale è sempre possibile un comando manuale delle veneziane controllate, anche quando i programmi automatici sono attivi. Il comando tuttavia potrebbe essere bloccato (vedere blocco/sblocco comando).

- Premere il pulsante ▲ oppure ▼.
Breve pressione del pulsante: regolazione posizione delle lamelle.
Pressione lunga del pulsante (> 0,5 s): auto-tenuta, la veneziana si sposta nella posizione estrema.
- ⓘ Il tempo di manovra max. in caso di pressione lunga del pulsante è di 2 minuti.
- Premere brevemente il pulsante ▲ oppure ▼ durante la corsa veneziana.
La veneziana si arresta nella posizione raggiunta
- ⓘ Se è presente un segnale di protezione (vento, pioggia) non viene eseguito alcun comando di movimento (vedere Impostazione della modalità operativa).

Blocco/sblocco comando

I pulsanti di comando dell'orologio veneziane possono essere bloccati, per evitare il comando involontario per es. tramite i bambini.

L'orologio veneziane si trova nella visualizzazione principale.

- Tenere premuto il pulsante ◀ per oltre 5 secondi.
Il simbolo (25) viene visualizzato sul display. I pulsanti di comando sono bloccati.
- Tenere premuto di nuovo il pulsante ◀ per altri 5 secondi.
Il simbolo scompare dal display. I pulsanti di comando sono sbloccati.

Richiamare e navigare nel menu

Le impostazioni e la programmazione dell'orologio veneziane avviene tramite il menu.

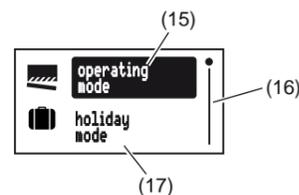


Figura 3: menu principale

- (15) Voce di menu selezionata
- (16) Visualizzazione di posizione della voce di menu scelta nell'elenco di opzioni
- (17) Opzione successiva dell'elenco
- Premere brevemente un pulsante a piacere.
Il comando è attivato. Il display è illuminato.
- Premere il pulsante OK per oltre 2 secondi.
Viene visualizzato il menu principale. La prima voce di menu **operating mode** (Figura 3, 15) è evidenziata.
- Premere il pulsante ▲ oppure ▼ per navigare attraverso il menu.
La voce di menu scelta è evidenziata.
- L'opzione scelta deve essere confermata con OK.
Si apre il menu secondario.
- ⓘ Si può navigare tra i menu seguendo la procedura precedentemente descritta.
- Premere il pulsante ◀.
Il display torna alla visualizzazione precedente. Per tornare alla visualizzazione principale premere varie volte il pulsante ◀ all'occorrenza.
- ⓘ Se per due minuti non viene attivato alcun pulsante il display torna alla visualizzazione principale.

La figura seguente (figura 4) mostra una panoramica delle funzioni nei menu/menu secondari: **A.** rimanda ad alcune sezioni con ulteriori informazioni. I valori tra parentesi sono visibili in funzione dello stato di programmazione dell'orologio.

Impostazione valori

Per la programmazione di alcune funzioni si devono impostare prima i valori come per esempio l'ora e la data.

Il valore da impostare è selezionato e evidenziato.

- Premere il pulsante ▲ oppure ▼.
Breve pressione del pulsante: modifica del valore di un livello.
Tenere premuto il pulsante: scorrimento dei valori. Rilasciando il tasto si arresta lo scorrimento.



- ⓘ Se vengono impostati tempi di manovra appare un simbolo (25) che specifica se si tratta di un tempo di manovra SU o GIÙ.

- Premere il pulsante OK.
Il valore impostato viene applicato.
- Premere il pulsante ◀.
Il display torna al valore precedente. L'impostazione non viene applicata.

Menu secondario A1 - scelta programma

Si può scegliere tra i seguenti programmi.

- **Manual operation:**
il comando avviene esclusivamente tramite i pulsanti (vedere azionamento veneziana - comando dalla visualizzazione principale).
- I programmi **P1: 7 - 21 h** e **P2: 7 - 21 h + 8 - 22 ore:**
Questi programmi sono preimpostati in fabbrica e possono essere modificati anche individualmente.

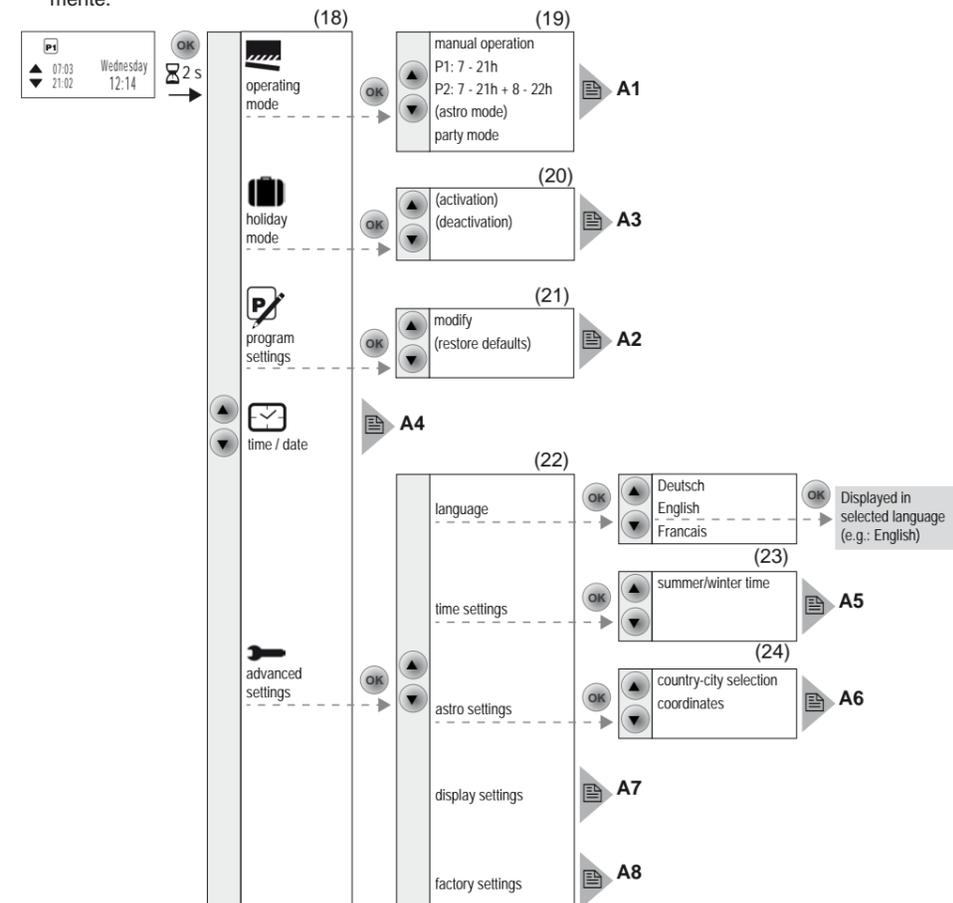


Figura 4: panoramica menu

P1 è un programma settimanale con tempi di manovra identici, **P2** è un programma settimanale/weekend con tempi di manovra differenti dal lunedì al venerdì e per il sabato e la domenica.


- **Astro mode:**
Programma per comando in funzione alba/tramonto delle veneziane (vedere menu secondario A7 - Configurare programma Astro).

ⓘ Il **astro mode** viene visualizzato soltanto se configurato.

- **Party mode:**
il programma party impedisce un azionamento involontario delle veneziane/persiane avvolgibili comandate tramite tempo di manovra programmato, oppure comando derivazioni, per es. per evitare il blocco di persone provocato da una persiana avvolgibile che si abbassa.

ⓘ In caso di programma party attivato una veneziana/persiana avvolgibile può essere comandata esclusivamente a mano tramite i pulsanti sull'orologio. Il comando della veneziana tramite punti di comando e sensori preposti nonché tramite comandi di derivazione è disattivato.

L'orologio veneziane mostra il menu secondario di selezione programma (figura 4, 19). Il programma scelto per ultimo è evidenziato.



- Con il pulsante ▲ oppure ▼ selezionare il programma desiderato.
- Premere il pulsante OK.

Il display torna alla visualizzazione principale. Il programma scelto viene svolto, il simbolo corrispondente (tabella 1) viene visualizzato sul display (Figura 2, 13).

