

8031 41 24
4-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W pro Kanal, Kanäle sind kombinierbar zu 1200W

7531 41 24
4-Kanal-Dimmer mit jeweils 300W pro Kanal, Kanäle sind kombinierbar zu 1200W

Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhaltensvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten am Gerät oder vor Auswechseln von Leuchtmitteln freischalten. Dabei alle Leitungsschutzschalter berücksichtigen, die gefährliche Spannungen an das Gerät liefern.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Auch bei ausgeschaltetem Gerät ist die Last nicht galvanisch vom Netz getrennt.

Keine LED- oder Kompaktleuchtstofflampen anschließen, die nicht ausdrücklich zum Dimmen geeignet sind. Gerät kann beschädigt werden.

Keine Leuchten mit integriertem Dimmer anschließen.

Kapazitive Lasten und Induktive Lasten nicht gemeinsam am Ausgang anschließen.

Die zulässige Höchstlast pro Gerät darf nicht überschritten werden.

Werden bei den Ausgangskombinationen verschiedene Außenleiter verwendet, so wird dies auf alle Fälle zu Schäden am Produkt führen. Ausgangskombinationen können nicht vorgenommen werden, wenn die an L1, L2, L3 und L4 verwendeten Außenleiter unterschiedlich sind. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Geräteaufbau

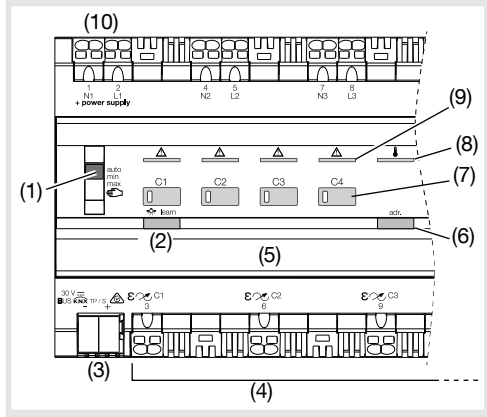


Bild 1 : Geräteübersicht

- (1) Schiebeschalter **auto/min/max**/☞ (min./max. Schiebeschalter-Einstellungen sind bei 8031 41 24. standardmäßig nicht verfügbar und müssen in ETS aktiviert werden)
- (2) Beleuchtete Taste Dimmodus
- (3) KNX Busanschlussklemme
- (4) Anschluss Last
- (5) Beschriftungsfeld mit Abdeckung
- (6) Beleuchtete Programmier-Taste
- (7) Bedientaste für Handbetrieb mit Status-LED
- (8) Kontroll-LED Überhitzungsschutz
- (9) Kontroll-LED Kurzschluss und Überlastschutz je Ausgang
- (10) Netzanschluss

Funktion

Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX-Systems und entspricht den KNX-Richtlinien. Detaillierte Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt. Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit Hilfe einer KNX-zertifizierten Software.

system link Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig.

Die Software ist der Produktdatenbank zu entnehmen. Produktdatenbank, technische Beschreibungen sowie Konvertierungs- und weitere Hilfsprogramme finden Sie stets aktuell auf unserer Internet-Seite.

easy Inbetriebnahme:

Die Funktion des Gerätes ist konfigurationsabhängig. Die Konfiguration kann auch mit Hilfe von speziell für die einfache Einstellung und Inbetriebnahme entwickelter Geräte erfolgen.

Diese Art der Konfiguration ist nur mit Geräten des Systems easy möglich. easy steht für eine einfache, visuell unterstützte Inbetriebnahme. Hierbei werden vorkonfigurierte Standard-Funktionen mit Hilfe eines Service-Moduls den Ein-/Ausgängen zugeordnet.

Funktionsbeschreibung

Das Gerät besitzt Lastausgänge die an unterschiedliche Außenleiter angeschlossen werden können. Es arbeitet mit automatischer Lasterkennung je nach angeschlossener Last im Phasenanoder abschnitt und ermöglicht das Schalten und Dimmen über den KNX-Bus von:

- Glüh- und Halogenlampen
 - Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator
 - dimmbaren LED- und Energiesparlampen
- Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Lernfunktion zur effizienteren Steuerung von Energiespar- und 230 V LED-Lampen.

Ausgangskombination

Die 4 Kanäle können miteinander in verschiedenen zugelassenen Kombinationen zum dimmen leistungstärkerer Lasten kombiniert werden.

Vor einem ETS-Download wird das Gerät automatisch einen Test durchführen, um zu erkennen, ob die vorgenommene Verkabelung einer der zugelassenen Kombinationen entspricht. Nach einem ETS-Download wird das Gerät automatisch einen Test durchführen, um zu erkennen, ob die vorgenommene Verkabelung den in ETS gespeicherten Parametern „Ausgangskombination“ entspricht.

Zugelassene Kombinationen:

(1)-(2)-(3)-(4)

(1+2)-(3)-(4)

(1+2+3)-(4)

(1+2+3+4)

(1)-(2)-(3+4)

(1+2)-(3+4)

Wird eine andere nicht zugelassene Ausgangskombination entdeckt, wird das Produkt mit den roten LEDs auf den Tasten anzeigen, welche Ausgangsgruppe nicht zugelassen/nicht Standard ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dimmen elektrischer Verbraucher 230 V ~
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

Produkteigenschaften

- Zustandsanzeige des Ausgangs am Gerät
- Manuelle Ansteuerung des Ausgangs am Gerät möglich, Baustellenbetrieb
- Automatische Lasterkennung
- Einstellung des minimalen und maximalen Dimmwertes
- Zeitschalterfunktionen
- Szenenfunktion
- Zwangsstellung durch übergeordnete Steuerung
- Kombination der Ausgänge, um mehr Leistung zu dimmen

Kurzschluss- und Überlastschutz

Kurzschluss oder Überlast werden über die Kontroll-LED (9) signalisiert. Die Last wird gedrosselt (siehe Hilfe im Problemfall).

Überhitzungsschutz

Eine Überhitzung des Geräts wird durch permanentes Leuchten der Kontroll-LED (8) signalisiert. Die angeschlossene Last wird gedrosselt (siehe Hilfe im Problemfall).

Bedienung

Handbetrieb

Bus und Netzversorgung liegen an.

- Schalter (1) in Stellung ☞ schieben.

Der Handbetrieb ist eingeschaltet, der Ausgang kann über die Bedientaste (7) angesteuert werden.

Während des Handbetriebs ist die Steuerung über den KNX-Bus deaktiviert.

system link Inbetriebnahme: Je nach Programmierung erfolgt die Aktivierung des Handbetriebs dauerhaft oder für eine über die Applikations-Software parametrisierte Zeit. Ist der Handbetrieb über die Applikations-Software gesperrt, erfolgt keine Aktivierung.

Oder:

- Schalter (1) in Stellung **auto** schieben.

Die Handbedienung ist ausgeschaltet. Die Steuerung erfolgt ausschließlich über den

KNX-Bus. Der Ausgang nimmt die durch die Bussteuerung vorgegebene Helligkeit eine.

Ausgang im Handbetrieb bedienen

Die Bedienung erfolgt über kurzen oder langen Tastendruck (Tabelle 1) der Bedientaste (7).

Blinkt die integrierte LED bei Betätigung der Bedientaste, so ist keine Last angeschlossen.

Zustand	Verhalten bei Tastendruck
Last ist ausgeschaltet.	Kurzer Tastendruck: EIN schalten der angeschlossenen Last. LED leuchtet.
Status-LED der Taste (7) ist aus.	Langer Tastendruck: Dimmen bis zur maximalen Helligkeit. Status LED der Taste (7) leuchtet.
Last ist eingeschaltet.	Kurzer Tastendruck: AUS schalten der angeschlossenen Last. Status LED der Taste (7) erlischt.
Status-LED der Taste (7) leuchtet.	Langer Tastendruck: Ändern der aktuellen Helligkeit. Das Dimmen erfolgt in entgegengesetzter Richtung des letzten Dimmvorgangs bis zur maximalen oder minimalen Helligkeit.

Tabelle 1 : Handbedienung

Informationen für die Elektrofachkraft

Montage und elektrischer Anschluss



GEFAHR!
Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen! Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!



VORSICHT!
Unzulässige Erwärmung bei zu hoher Belastung des Gerätes!
Das Gerät und die angeschlossenen Leitungen können im Anschlussbereich beschädigt werden!
Maximale Strombelastbarkeit nicht überschreiten!

- Temperaturbereich beachten. Für ausreichend Kühlung sorgen.
- Gerät auf Hutschiene nach DIN EN 60715 montieren.

Gerät anschließen

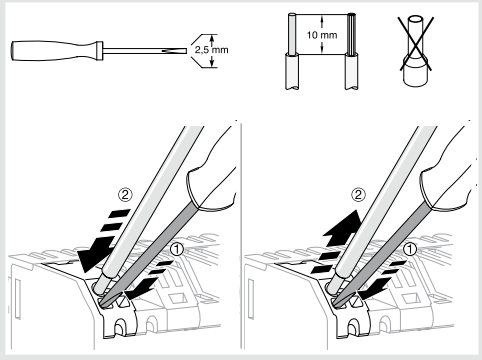


Bild 2 : Installation/Deinstallation mit Steckklemmen

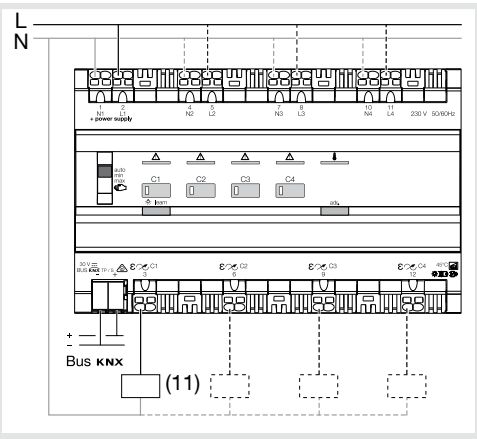
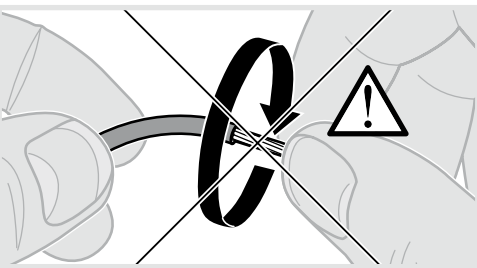


Bild 3 : Geräteanschluss einphasig

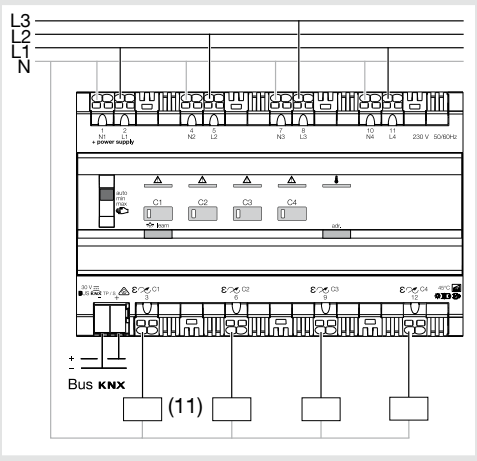


Bild 4 : Geräteanschluss mehrphasig

(11) Last

- Busleitung über Anschlussklemme (3) anschließen.
- Last (11) an der unteren Klemmleiste (4) des Geräts anschließen.

An Ausgang 1 muss eine Last angeschlossen sein, damit das Gerät funktioniert.

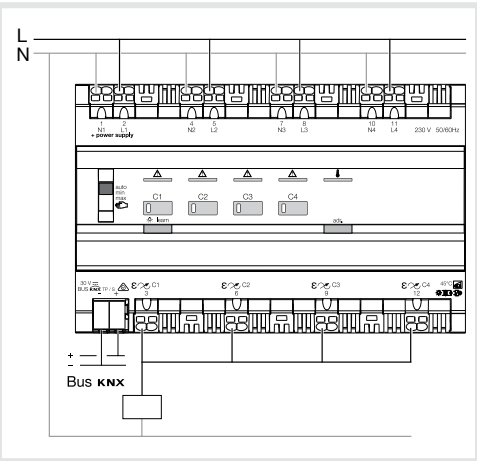


Bild 5 : Ausgangskombination (1+2+3+4)

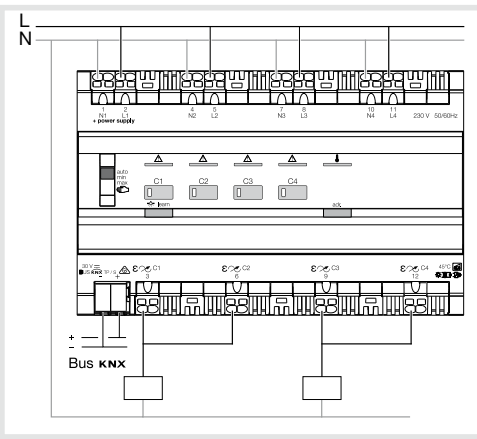


Bild 6 : Ausgangskombination (1+2)-(3+4)

Inbetriebnahme

system link: Physikalische Adresse und Applikations-Software laden

Der Schalter für Handbetrieb (1) ist in Position auto.

- Netzspannung einschalten.
- Busspannung einschalten.
- Programmier-Taste (5) drücken. Die Taste leuchtet.

Leuchtet die Taste nicht, liegt keine Busspannung an.

- Physikalische Adresse in das Gerät laden. Status-LED der Taste erlischt.
- Applikations-Software laden.
- Physikalische Adresse auf Beschriftungsfeld (5) notieren.

easy:

Informationen zur Anlagen-Konfiguration sind der ausführlichen Beschreibung des Service-Moduls easy zu entnehmen.

Gerät in Betrieb nehmen.

- Netzversorgung einschalten.

Funktionsprüfung

Über die Status-LED der Bedientaste (7) wird die Funktionsfähigkeit der Ausgänge angezeigt.

LED-Zustand	Bedeutung des Signals
LED leuchtet permanent	Last wird angesteuert
LED blinkt	Keine Last angeschlossen

Minimalen und maximalen Dimmwert am Gerät einstellen

Das Gerät ist betriebsbereit.

- Helligkeitswert einstellen

Die Einstellung kann über die Handbedienung am Gerät oder über die programmierte Dimmtaste eines Bediengeräts erfolgen.

- Schalter (1) auf max. Stellen, um die eingestellten Helligkeit als maximalen Dimmwert zu übernehmen.

Oder:

- Schalter (1) auf min. Stellen, um die eingestellten Helligkeit als minimalen Dimmwert zu übernehmen.
- Bedientaste (7) länger als 3 s gedrückt halten. Die Status-LED blinkt zweimal. Der eingestellte Helligkeitswert wird abgespeichert.

Sollten sich der minimale bzw. maximale Dimmwert außerhalb des Einstellbereichs bewegen, blinkt die Status-LED (7) nach dem Speichervorgang permanent.

Dimmodus am Gerät einstellen

In Werkseinstellung führt das Gerät für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten eine automatische Lasterkennung durch und wählt das passende Dimmverhalten aus. Ist die Lastart bekannt, kann diese am Gerät vorgegeben werden, ohne eine automatische Lasterkennung durchzuführen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

- Taste Dimmodus (2) gedrückt halten, bis die Status-LED der Bedientaste (7) blinkt.
- Durch Betätigen der Taste (7) den Ausgang auswählen, dessen Dimm-Betriebsart geändert werden soll.
- Taste Dimmodus (2) wiederholt kurz betätigen, bis die farbige Beleuchtung der Taste (2) die gewünschte Betriebsart anzeigt (Tabelle 2).
- Taste (2) Dimmodus gedrückt halten, bis die Beleuchtung der Taste (2) schnell blinkt. Solange die Taste schnell blinkt wird die gewählte Betriebsart eingestellt. Anschließend wird die Betriebsart ca. 3 s lang angezeigt, bevor die Taste erlischt.

Erfolgt keine Bestätigung durch Halten der Taste, nimmt das Gerät nach 2 Minuten wieder den vorherigen Dimmodus ein.

Passt die gewählte Betriebsart nicht zur angeschlossenen Last, setzt sich der Dimmkanal automatisch auf „Werkseinstellung“ zurück.

Beleuchtung Taste (2)	Dimmodus
gelb	Energiesparleuchten ¹⁾
violett	Kapazitive Last
blau	Induktive Last
rot	LED-Last
grün	eingelernte Last ¹⁾
weiß	automatische Lasteinstellung (Werkseinstellung)

1) Bei dem gewählten Dimmodus findet für ca. 30 s eine Einlernen der Last statt. Dies kann zur kurzzeitige Beeinträchtigung der Beleuchtung führen.

Tabelle 2

Dimmodus anzeigen

- Taste Dimmodus (2) kurz drücken.

Die farbige Beleuchtung der Taste zeigt die aktuelle Betriebsart für ca. 3 s an (Tabelle 2).

Last über Taste eines Bediengeräts einlernen

Beim Einlernen der angeschlossenen Last wird das Dimmverhalten für Kompaktleuchtstoff- und LED-Lampen optimiert.

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem Ausgang programmiert.

- Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

Die kurze Betätigung ist unabhängig vom parametrisierten Bedienverhalten am Bediengerät (5 x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

- Taste 1 x kurz betätigen.

Der Einlernvorgang dauert ca. 30 s. Zum Optimieren des Dimmverhaltens wird ein Dimmvorgang ausgeführt. Nach dem Einlernen leuchtet die angeschlossene Last mit maximaler Helligkeit auf und blinkt 1 x. Der Einlernvorgang ist beendet.

Je nach angeschlossener Last kann sich durch den Einlernvorgang die minimale Helligkeit verändern.

Eingelernte Lasten im Gerät zurücksetzen

Das Gerät kann auf automatische Lasterkennung zurückgesetzt werden, z. B. nach dem Austausch von Leuchtmitteln.

Die automatische Lasterkennung eignet sich besonders für Lasten die eindeutig im Phasenan- oder -abschnitt gedimmt werden können („herkömmliche Lasten“).

Das Gerät ist betriebsbereit. Die Dimmtaste eines Bediengeräts wurde mit dem einzulernendem Ausgang programmiert.

- Dimmtaste 5 x kurz betätigen, darauf Taste gedrückt halten bis sich die Last ausschaltet.

Die kurze Betätigung ist unabhängig vom parametrisierten Bedienverhalten am Bediengerät (5 x An, 5 x Aus oder 5 x An/Aus).

Erfolgt innerhalb der nächsten 10 s keine weitere Betätigung der Dimmtaste, bleibt das gelernte Dimmprinzip erhalten.

- Taste 2 x kurz betätigen.

Die Last blinkt zweimal. Die automatische Lasterkennung ist wieder aktiviert.

Anhang

Technische Daten

Versorgungsspannung über Netz	230 V ~, + 10%/-15 % 240 V ~, +/6%
Versorgungsspannung KNX/EIB	21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX/EIB	2,4 mA
Verbrauch ohne Belastung	780 mW
Max. Stromaufnahme KNX/EIB	5 mA
Eigenverbrauch am Netz	1 W max
Max. Verlustleistung	2,4 W max
Betriebshöhe	2000 m. max
Verschmutzungsgrad	2
Stoßspannung	4 kV
Schutzgrad Gehäuse	IP 20
Schutzgrad Gehäuse unter Frontplatte	IP30
IK (Schlagschutz)	04
Überspannungsklasse	III
Abmessung	8 Module, 8 x 17,5 mm
Anschlußkapazität	0,75 mm²...2,5 mm²
Betriebstemperatur	-5 ...+ 45°C
Lagertemperatur	- 20 ...+ 70°C
Vorgeschalteter Schutzschalter	10 A

Anschließbare Last pro Ausgang

Ausgangskombination	- 230 V- Glühlampen, Halogenlampen - 12 V-/24 V- Halogenlampen mit konventionellen Transformator - 12 V-/24 V- Halogenlampen mit elektronischem Transformator - 12 V-/24 V- Energiesparlampen (CFL)/LED-Lampen mit dimmbaren Treiber	
	Min	Max
1 Ausgang unabhängig vom Kanal	5W (1 Treiber)	300W (8 Treiber)
2 Ausgänge in einem 1 Kanal kombiniert	150W (4 Treiber)	600W (10 Treiber)
3 Ausgänge in einem 1 Kanal kombiniert	300W (5 Treiber)	900W (13 Treiber)
4 Ausgänge in einem 1 Kanal kombiniert	450W (6 Treiber)	1200W (16 Treiber)

Ausgangskombination	- Dimmbare 230 V – Energiesparlampen (CFL)/LED-Lampen	
	Min	Max
1 Ausgang unabhängig vom Kanal	5W (1 Lampe)	60W (8 Lampen)
2 Ausgänge in einem 1 Kanal kombiniert	20W (4 Lampen)	120W (10 Lampen)
3 Ausgänge in einem 1 Kanal kombiniert	40W (5 Lampen)	180W (13 Lampen)
4 Ausgänge in einem 1 Kanal kombiniert	60W (6 Lampen)	240W (16 Lampen)

*Treibereinschränkungen müssen nur für mit Treibern verwendete Energiesparlampen beachtet werden.

Konventionelle oder elektronische Transformatoren dürfen nicht mit weniger als 75% ihrer Nennlast betrieben werden.

Hilfe im Problemfall

Handbedienung nicht möglich

Ursache 1: Schalter (1) nicht auf ☞ eingestellt. Schalter auf ☞ stellen.

Ursache 2: Handbedienung ist nicht freigegeben (system link)

Handbedienung über Applikations-Software freigeben.

Angeschlossene Lasten leuchten nicht

Ursache 1 : Kurzschluss- und Überlastschutz hat ausgelöst, Kontroll-LED (9) leuchtet/blinkt.

Angeschlossene Last verringern, Verdrahtung prüfen und gegebenenfalls reparieren.

Ursache 2 : Überhitzungsschutz hat ausgelöst, Kontroll-LED (8) leuchtet.

Angeschlossene Last verringern, für ausreichende Kühlung sorgen, Abstand zu benachbarten Geräten erhöhen.

Ursache 3 : Außenleiter L1 fehlt, Außenleiter L1 muss vorhanden sein, damit die Ausgänge funktionieren können.

Ursache 4 : Die Außenleiter (L1, L2, L3, L4) des jeweiligen Ausgangs (Ausgang 1, 2, 3 oder 4) fehlt.

Ursache 5 : Vor einem ETS-Download: die verkaufte Ausgangskombination entspricht nicht einer zugelassenen Ausgangskombination.

Ursache 6 : Nach einem ETS-Download: die Ausgangskombination entspricht nicht dem in ETS eingestellten Parameter „Ausgangskombination“.

Busbetrieb nicht möglich

Ursache 1 : Busspannung liegt nicht an.

Busanschlussklemmen auf richtige Polung überprüfen.

Busspannung durch kurzes Drücken der Programmier-Taste (6) überprüfen, rote LED leuchtet bei vorhandener Busspannung. Bei vorhandener Netzspannung ohne Busspannung leuchtet rote LED dauerhaft.


Ursache 2 : Handbetrieb ist aktiv. Schalter (1) befindet sich in Stellung ☞.

Schalter (1) in Stellung **auto** schieben.

 **Korrekte Entsorgung dieses Produkts** (Elektromüll).
(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem).

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Verwendbar in ganz Europa C € und in der Schweiz

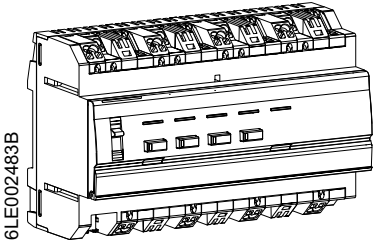

8031 41 24

Attuatore di regolazione luce quadruplo con uscite combinabili 300 W

7531 41 24

Attuatore di regolazione luce quadruplo con uscite combinabili 300 W



Struttura dell'apparecchio

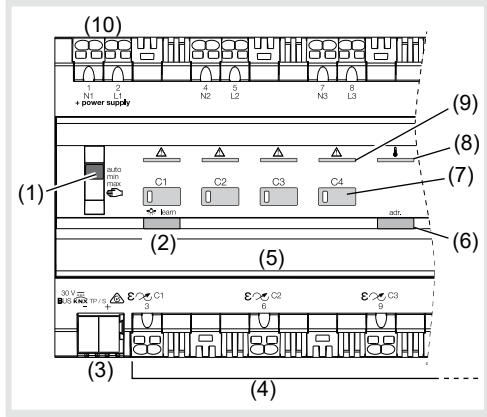


Figura 1: Vista dell'apparecchio

- Interruttore a scorrimento auto/min/max/☞ (Le impostazioni dell'interruttore a scorrimento min/max non sono disponibili di default su 8031 41 24. e devono essere attivate in ETS)
- Pulsante luminoso modalità di regolazione luce
- Morsetto di connessione bus KNX
- Collegamento carico
- Campo di scrittura con copertura
- Pulsante di programmazione luminoso
- Pulsante di comando per esercizio manuale con LED di stato
- Indicatore di protezione contro il surriscaldamento
- Indicatore LED di corto circuito e protezione contro i sovraccarichi per ogni uscita
- Allacciamento alla rete elettrica

Funzione

Informazioni di sistema

Questo apparecchio è un prodotto del sistema KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la comprensione si presuppongono competenze tecniche dettagliate fornite dai corsi di formazione di KNX. Pianificazione, installazione e messa in funzione dell'apparecchio vengono effettuate con l'aiusilio di un software certificato KNX.

Messa in funzione system link:

La funzione dell'apparecchio dipende dal software utilizzato. Il software può essere scaricato dalla banca dati dei prodotti. La banca dati dei prodotti, le descrizioni tecniche così come i programmi di conversione e altri programmi ausiliari sono disponibili sul nostro sito Internet in versione costantemente aggiornata.

Messa in funzione easy link:

La funzione dell'apparecchio dipende dalla configurazione. La configurazione può essere effettuata anche con l'aiusilio di dispositivi appositamente sviluppati per facilitare l'impostazione e la messa in funzione.

Questo tipo di configurazione è possibile solo con dispositivi del sistema easy link. easy link è sinonimo di messa in funzione semplificata e visualizzata a display. easy link permette di assegnare funzioni standard preconfigurate agli ingressi e alle uscite con l'aiusilio di un modulo di servizio.

Descrizione delle funzioni

Il dispositivo è dotato di due uscite carico che possono essere collegate a fasi diverse. Dispone di una funzione di riconoscimento carico in base al carico collegato con ritardo di fase ascendente o discendente e consente la commutazione e la regolazione della luce tramite il bus KNX di:

- Lampade a incandescenza e alogene
- Lampade alogene a basso voltaggio con trasformatore convenzionale o elettrico
- Lampade a LED e a risparmio energetico a regolazione di intensità

Dispone inoltre di una funzione di apprendimento per esercitare un controllo ancora più efficace delle lampade a risparmio energetico e LED da 230 V.

Combinazione uscite

4 canali possono essere combinati secondo specifiche configurazioni consentite per regolare carichi più potenti.

Prima di eseguire un download di ETS, il dispositivo verifica automaticamente se il cablaggio predisposto corrisponde a una delle combinazioni autorizzate. Dopo un download di ETS, il dispositivo verifica automaticamente se il cablaggio predisposto corrisponde al parametro "combinazione uscite" inserito in ETS.

Combinazioni autorizzate:

- (1)-(2)-(3)-(4)
- (1+2)-(3)-(4)
- (1+2+3)-(4)
- (1+2+3+4)
- (1)-(2)-(3+4)
- (1+2)-(3+4)

Se viene rilevata una combinazione non consentita, il prodotto indica con i LED rossi sui pulsanti quale gruppo di uscite non è consentito/in errore.

Uso conforme alle indicazioni

- Regolazione della luce delle utenze elettriche 230 V ~
- Installazione su binario DIN a norma DIN EN 60715 nel sottodistributore

Caratteristiche del prodotto

- Indicazione della stato dell'uscita sull'apparecchio
- Possibile comando manuale dell'uscita sull'apparecchio, esercizio in cantiere
- Riconoscimento carico automatico
- Impostazione della gradazione minima e massima di regolazione luce
- Funzioni temporizzatore
- Funzione scena
- Posizione forzata tramite il comando sovraordinato
- Combinazione delle uscite per regolare carichi più potenti

Protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi

L'indicatore (9) segnala la presenza di un cortocircuito o di un sovraccarico. Il carico viene ridotto (vedere Assistenza in caso di problemi).

Protezione contro il surriscaldamento

L'indicatore (8) acceso fisso segnala la presenza di un surriscaldamento dell'apparecchio. Il carico collegato viene ridotto (vedere Assistenza in caso di problemi).

Utilizzo

Esercizio manuale

Tensione sul bus e di esercizio disponibile.

- Spostare l'interruttore (1) nella posizione ☞. Il comando manuale viene attivato, l'uscita può essere comandata mediante il pulsante di comando (7).

Durante lo stato di comando manuale, il controllo tramite bus KNX è disattivato.

Messa in funzione system link: a seconda della programmazione, Il comando manuale viene attivato in modo permanente o per un periodo di tempo impostato tramite il software applicativo. L'attivazione non è possibile se l'esercizio manuale è bloccato dal software applicativo.

O:

- Spostare l'interruttore (1) nella posizione auto.

Il comando manuale viene disattivato. Il comando è possibile esclusivamente tramite il bus KNX. L'uscita assume la luminosità predefinita dal comando bus.

Comando dell'uscita nell'esercizio manuale

Ogni uscita viene comandata mediante la pressione breve o lunga (Tabella 1) del pulsante di comando (7).

Se il LED integrato lampeggia all'azionamento del pulsante di comando, nessun carico è collegato.

Stato di partenza	Comportamento alla pressione del pulsante
Il carico è disattivato. Il LED di stato del pulsante (7) è spento.	Breve pressione del pulsante: accensione del carico collegato. Il LED si illumina. Pressione prolungata del pulsante: variazione fino alla luminosità massima. Il LED di stato del pulsante (7) si illumina.
Il carico è attivato. Il LED di stato del pulsante (7) è acceso.	Pressione breve del pulsante: spegnimento del carico collegato. Il LED di stato del pulsante (7) si spegne. Pressione prolungata del pulsante: variazione della luminosità. La regolazione della luce avviene in direzione contraria all'ultima procedura di regolazione fino alla luminosità massima o minima.

Tabella 1: Comando manuale

Informazioni per gli elettricisti

Montaggio e collegamento elettrico

PERICOLO !
Scosse elettriche in caso di contatto con componenti sotto tensione !
Le scosse elettriche possono provocare la morte !
Prima di svolgere i lavori sull'apparecchio disinserire le linee di allacciamento e coprire i componenti sotto tensione nella zona circostante !

ATTENZIONE !
Surriscaldamento in caso di carico eccessivo dell'apparecchio !
L'apparecchio e i cavi collegati potrebbero subire danni nell'area di collegamento !
Non superare il carico massimo di corrente consentito !

Rispettare il range di temperatura. Provvedere ad un adeguato raffreddamento.

- Montare l'apparecchio sul binario DIN ai sensi della normativa DIN EN 60715.

Collegamento apparecchio

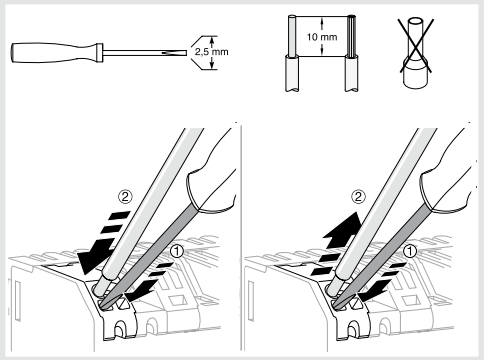


Figura 2: Installazione/disinstallazione con morsetti a innesto

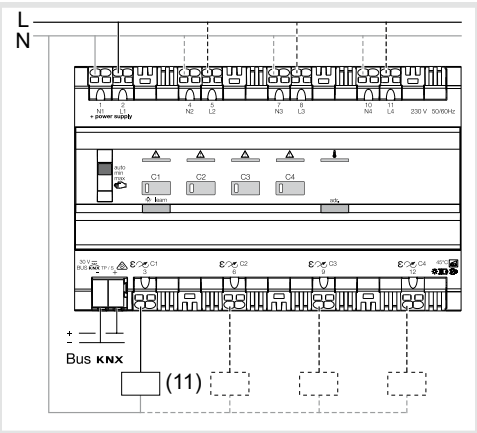
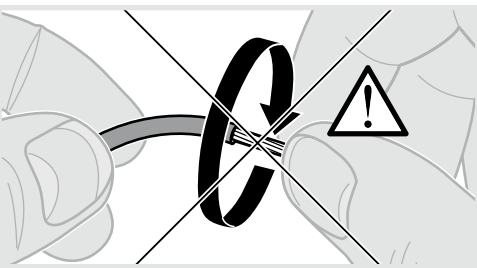


Figura 3 : Collegamento dell'apparecchio monofase

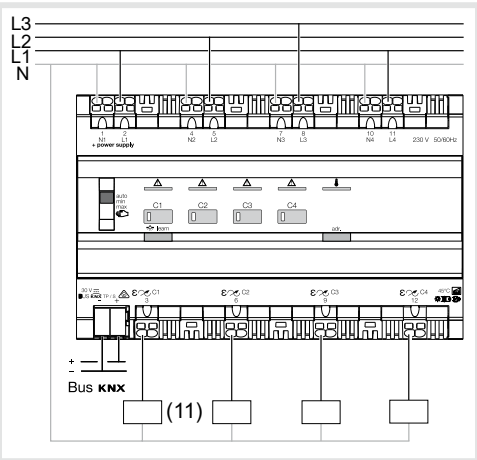


Figura 4 : Collegamento dell'apparecchio multifase

(1) Carico

- Collegare il cavo bus mediante il morsetto di collegamento (3).
- Collegare il carico (11) alla morsettiera a listello inferiore (4) dell'apparecchio.

Occorre collegare un carico all'uscita 1 affinché il dispositivo funzioni.

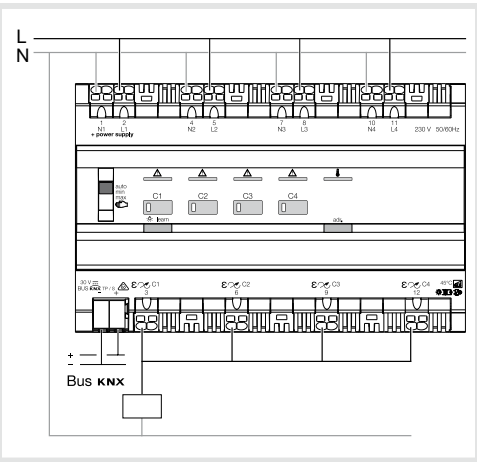


Figura 5 : Combinazione uscite (1+2+3+4)

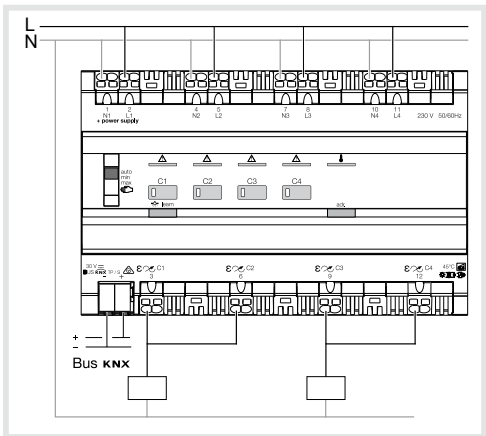


Figura 6 : Combinazione uscite (1+2)-(3+4)

Messa in funzione

system link: caricare l'indirizzo fisico e il software applicativo

L'interruttore per l'esercizio manuale (1) è nella posizione auto.

- Attivare la tensione di rete.
- Avviare la tensione bus.
- Premere il pulsante di programmazione (5). Il pulsante si illumina.

Se il pulsante non si illumina, non è presente la tensione sul bus.

- Caricare l'indirizzo fisico nell'apparecchio. Il LED di stato del pulsante si spegne.
- Caricare il software applicativo.
- Annotare l'indirizzo fisico nel campo di scrittura (5).

easy link:

Informazioni sulla configurazione del sistema possono essere desunte dalla descrizione completa del modulo di servizio easy link.

Messa in funzione dell'apparecchio.

- Accendere l'alimentatore di rete.

Verifica delle funzioni

Il LED di stato del pulsante di comando (7) segnala l'operatività delle uscite.

Stato LED	Significato del segnale
Il LED si accende fisso	Carico collegato e accesso
LED lampeggiante	Nessun carico collegato

Impostazione della gradazione minima e massima di regolazione luce sull'apparecchio

L'apparecchio è pronto per l'uso.

- Impostare il valore di luminosità
- L'impostazione può avvenire mediante il comando manuale sull'apparecchio oppure mediante il tasto programmato di variazione della luce di un dispositivo di comando.
- Posizionare l'interruttore (1) sul valore massimo per assumere la luminosità impostata come gradazione regolazione luce massima.

O:

- Posizionare l'interruttore (1) sul valore minimo per assumere la luminosità impostata come gradazione regolazione luce minima.
- Tenere premuto il pulsante di comando (7) per oltre 3 s.

Il LED di stato lampeggia due volte. Il valore di luminosità impostato viene memorizzato.

Se la gradazione regolazione luce massima e minima esce dal campo di impostazione, il LED di stato (7) lampeggia in modo permanente dopo la procedura di memorizzazione.

Impostazione della modalità di regolazione luce sull'apparecchio

Nell'impostazione di fabbrica, l'apparecchio effettua un riconoscimento automatico dei carichi ohmici, induttivi e capacitivi e seleziona il comportamento di regolazione luce adeguato. Se il tipo di carico è noto, esso può essere preimpostato nell'apparecchio senza eseguire il riconoscimento automatico del carico.

L'apparecchio è pronto per l'uso.

- Tenere premuto il pulsante modalità di regolazione luce (2) fino a che il LED di stato del pulsante di comando (7) lampeggia.
 - Premere il pulsante (7) per selezionare l'uscita la cui modalità dimming deve essere modificata.
 - Premere ancora il pulsante modalità di regolazione luce (2) brevemente fino a che l'illuminazione a colori del pulsante (2) mostra la modalità di esercizio desiderata (Tabella 2).
 - Tenere premuto il pulsante (2) modalità di regolazione luce fino a che il pulsante luminoso (2) lampeggia velocemente.
- Mentre il pulsante lampeggia velocemente viene impostata la modalità di esercizio desiderata. Infine la modalità di esercizio viene visualizzata per ca. 3 s prima che il pulsante si spenga.
- Se non viene data alcuna conferma tenendo premuto il pulsante, dopo 2 minuti l'apparecchio torna nella modalità di regolazione luce precedente.

Se la modalità di esercizio selezionata non è adeguata al carico collegato, il canale di regolazione luce torna automaticamente alla „impostazione di fabbrica“.

Illuminazione pulsante (2)	Modalità di regolazione luce
giallo	Lampade a risparmio energetico ¹⁾
viola	Carico capacitivo
blu	Carico induttivo
rosso	Carico a LED
verde	Apprendimento del carico ¹⁾
bianco	Impostazione carico automatica (impostazione di fabbrica)

1) La modalità di regolazione della luce selezionata dura per ca. 30 s. L'operazione di apprendimento del carico può generare un temporaneo disturbo dell'illuminazione.

Tabella 2

Visualizzazione della modalità di regolazione luce

- Premere brevemente il pulsante modalità di regolazione luce (2).
- L'illuminazione a colori del pulsante mostra l'attuale modalità di esercizio per ca. 3 s (Tabella 2).

Apprendimento del carico mediante il pulsante di un dispositivo di comando

L'apprendimento del carico collegato consente di ottimizzare il comportamento della regolazione luce per le lampade fluorescenti e LED.

L'apparecchio è pronto per l'uso. Il pulsante di regolazione luce di un dispositivo di comando è stato precedentemente programmato con l'uscita di apprendimento.

- Premere brevemente il pulsante di regolazione luce per 5 volte, quindi tenere premuto il pulsante fino allo spegnimento del carico.
- Il breve azionamento è indipendente dal comportamento di comando configurato sul dispositivo di comando (5 x on, 5 x off o 5 x on/off).
- Azionare brevemente il pulsante 1 volta.

La procedura di apprendimento dura ca. 30 s. Per ottimizzare il comportamento della regolazione luce viene eseguita una procedura di apprendimento. Dopo la procedura di apprendimento, il carico si illumina al livello massimo e lampeggia una volta per segnalare che l'apprendimento è concluso.

A seconda del carico collegato, si può modificare il livello di luminosità minimo.

Ripristino dei carichi „appresi“ nell'apparecchio

L'apparecchio può essere ripristinato al riconoscimento carico automatico, ad esempio dopo la sostituzione di lampadine.

Il riconoscimento automatico del carico è particolarmente indicato per carichi che possono essere regolati con ritardo di fase ascendente o discendente („carichi tradizionali“).

L'apparecchio è pronto per l'uso. Il pulsante di regolazione luce di un dispositivo di comando è stato precedentemente programmato con l'uscita di apprendimento.

- Premere brevemente il pulsante di regolazione luce per 5 volte, quindi tenere premuto il pulsante fino allo spegnimento del carico.

Il breve azionamento è indipendente dal comportamento di comando configurato sul dispositivo di comando (5 x on, 5 x off o 5 x on/off).

Se entro 10 s il pulsante di regolazione non viene premuto, il sistema mantiene il principio di regolazione luce appreso.

- Premere il pulsante brevemente per 2 volte. Il carico lampeggia due volte. Il riconoscimento automatico del carico è riattivato.

Allegato

Dati tecnici

Tensione di alimentazione tramite rete	230 V ~, +10%/-15 % 240 V ~, +/-6 %
Tensione di alimentazione KNX/EIB	21 ... 32 V SELV
Corrente assorbita KNX/EIB	2,4 mA
Consumo senza carico	780 mW
Fan-in	1 W
Assorbimento	1 W max
Potenza dissipata	2,4 W max
Altitudine di esercizio	2000 m. max.
Grado di inquinamento	2
Tensione a impulsi	4 kV
Grado di protezione scatola	IP 20
Grado di protezione scatola sotto la mascherina frontale	IP30
IK (protezione contro gli impatti)	04
Classe di sovratensione	III
Dimensioni	8 unità, 8 x 17,5 mm
Collegamenti elettrici	0,75 mm²...2,5 mm²
Temperatura d'esercizio	-5 ...+ 45°C
Temperatura di magazzino	-20 ...+ 70°C
Interruttore di protezione a monte	10 A

Carichi collegabili su ogni uscita

Combinazione uscite	- Lampade a incandescenza e alogene 230 V - - Lampade alogene 12 V - / 24 V - con trasformatore convenzionale - Lampade alogene 12 V - / 24 V - con trasformatore elettronico - Lampade a risparmio energetico (CFL)/lampade LED con driver dimmerabili 12 V - / 24 V -	
	Min	Max
2 uscite con 2 canali indipendenti	5W (1 driver)	300W (8 driver)
2 uscite combinate in 1 canale	150W (4 driver)	600W (10 driver)
3 uscite combinate in 1 canale	300W (5 driver)	900W (13 driver)
4 uscite combinate in 1 canale	450W (6 driver)	1200W (16 driver)

Combinazione uscite	- Lampade a risparmio energetico dimmerabili (CFL)/lampade a LED 230 V -	
	Min	Max
2 uscite con 2 canali indipendenti	5W (1 lampada)	60W (8 lampade)
2 uscite combinate in 1 canale	20W (4 lampade)	120W (10 lampade)
3 uscite combinate in 1 canale	40W (5 lampade)	180W (13 lampade)
4 uscite combinate in 1 canale	60W (6 lampade)	240W (16 lampade)

* I limiti imposti ai driver sono obbligatori solo per le lampade a risparmio energetico utilizzate con driver.

I trasformatori convenzionali o elettronico non devono essere azionati con un carico nominale inferiore al 75%.

Assistenza in caso di problemi

Comando manuale impossibile

Causa 1: l'interruttore (1) non è posizionato su ☞. Portare l'interruttore su ☞.

Causa 2: il comando manuale non è abilitato (system link)

Abilitare il comando manuale tramite il software applicativo.

I carichi collegati non si illuminano

Causa 1 : intervento della protezione contro il corto circuito e i sovraccarichi, l'indicatore (9) si illumina/lampeggia.

Ridurre il carico collegato, controllare il cablaggio ed eventualmente apportare le necessarie riparazioni.

Causa 2 : intervento della protezione contro il surriscaldamento, l'indicatore (8) si illumina.

Ridurre il carico collegato, garantire un raffreddamento sufficiente, aumentare la distanza rispetto alle apparecchiature circostanti.

Causa 3 : fase L1 mancante; la presenza della fase L1 è necessaria affinché le uscite possano funzionare.

Causa 4 : la fase (L1, L2, L3, L4) della rispettiva uscita (uscita 1, 2, 3 o 4) è mancante.

Causa 5 : prima di un download di ETS, la combinazione delle uscite cablata non corrisponde a nessuna delle combinazioni consentite.

Causa 6 : dopo un download di ETS, la combinazione delle uscite non corrisponde al parametro combinazione uscite impostato in ETS.

Funzionamento bus impossibile

Causa 1: tensione sul bus assente.

Verificare la corretta polarità dei morsetti di collegamento del bus.

Premendo brevemente il tasto di programmazione (6) controllare sul bus, il LED rosso si illumina se sul bus è presente la tensione. In presenza di tensione di rete senza tensione sul bus il LED rosso è acceso fisso.

Causa 2 : è attivo il funzionamento manuale. L'interruttore (1) si trova nella posizione ☞.

Spostare l'interruttore (1) nella posizione auto.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici).

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata). Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e a riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Usato in Tutta Europa C e in Svizzera