quicklink

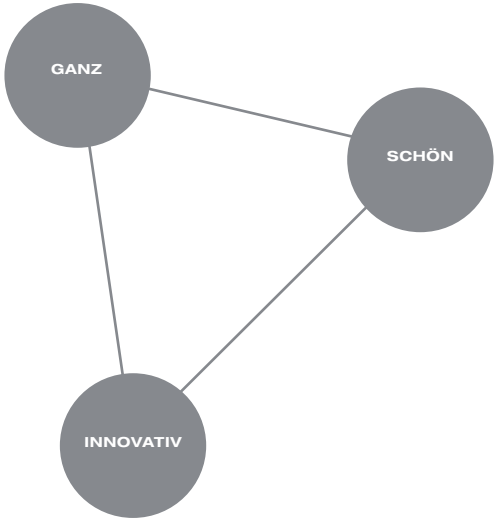

SCHNELLE VER-BIN-DUNG

Komplizierte Konfiguration war gestern. Heute definieren Sie die Funktionen Ihrer Geräte ganz einfach per quicklink. Quicklink ist eine leichte Art der Inbetriebnahme, die auf dem Standard KNX-Funk basiert und von allen entsprechenden Berker-Lösungen unterstützt wird.
Ihr wichtigstes Merkmal: Einfachheit. Ein paar Knopfdrücke genügen, um Ihrem Gerät die gewünschte Funktion beizubringen. Per Funk-wandtaster oder Fernbedienung können Sie auf diese Weise Funktionen wie Beleuchtung, Rollläden, Jalousien, Außenbewegungsmelder oder Garagentore einzeln ansprechen.
Alle Lösungen sind miteinander kompatibel.
In einer Anwendung können bis zu 20 Geräte miteinander verlinkt werden. Genauso lassen sich auch komplexere Anwendungen wie Zeit-, Gruppen- oder Szenensteuerung per quicklink einrichten – alles per Knopfdruck und alles ganz einfach.

Berker.net live und in Farbe erleben:
QR-Code scannen oder
über www.berker.de/berker-net

Berker

01

02

03

04

05

VON DER KONFIGURATION ZUR FUNKTION IN FÜNF SCHRITTEN

01 Konfiguration aktivieren: Die cfg-Taste des Senders kurz drücken. Die cfg-LEDs des Senders sowie die sämtlicher Empfänger in Reichweite leuchten auf.

02 Auswahl des Eingangs: Am Sender kurz die Taste drücken, der eine Funktion zugeordnet werden soll. Die cfg-LED des Senders blinkt 1 Sekunde lang. Sender und Empfänger befinden sich jetzt im Konfigurationsmodus.

03 Funktion auswählen: Die fct-Taste des Empfängers so oft drücken, bis die gewünschte Funktion durch die LED „fct“ angezeigt wird (Farbcode-Tabelle rechts).

04 Funktion bestätigen: Zur Bestätigung der gewünschten Funktion die fct-Taste des Empfängers > 2 Sekunden gedrückt halten, bis die LED „cfg“ blinkt. Um Gruppensteuerungen einzustellen, werden die Schritte 3 und 4 an allen weiteren Empfängern der Gruppe wiederholt.

05 Konfiguration beenden: Erneut kurz die cfg-Taste des Senders drücken. Die LEDs „cfg“ des Senders und sämtlicher Empfänger erlöschen. So „quick“ ist die Konfiguration beendet!

	SCHALTFUNKTIONEN		DIMMER		ROLLADEN-/ JALOUSIEFUNKTIONEN	
fct-LED ANZEIGE	FUNKTION		FUNKTION		FUNKTION	
	on/off	EIN/AUS (Einflächenbedienung)		EIN/AUS, HELLER-/DUNKLER-Dimmen		
	on	EIN	+	EIN, HELLER-Dimmen	▲	AUF fahren, Stopp
	off	AUS	-	AUS, DUNKLER-Dimmen	▼	AB fahren, Stopp
	1	SZENE 1	1	SZENE 1	1	SZENE 1
	2	SZENE 2	2	SZENE 2	2	SZENE 2
		Zeitschaltung		Zeitschaltung		
		Schließer (Kontaktdauer)		Schließer (Kontaktdauer)		Jalousieschalter
	on	Zwangsbetrieb AN			▲	Zwangsbetrieb AUF
	off	Zwangsbetrieb AUS			▼	Zwangsbetrieb AB
		Löschen		Löschen		Löschen