

Pulsante per veneziane

Nr. ord.: 8524 11 xx

Istruzioni per l'uso

1. Indicazioni di sicurezza

L'incasso e il montaggio di apparecchi elettrici deve essere svolto esclusivamente da un elettricista specializzato in base alle norme, alle direttive, alle linee guida, alle condizioni e ai provvedimenti di sicurezza e prevenzione degli incidenti in vigore nel paese.

Il mancato rispetto delle istruzioni per l'installazione può provocare danni all'apparecchio, incendi o altri pericoli.

Queste istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto e devono restare in possesso dell'utilizzatore finale.

2. Struttura dell'apparecchio

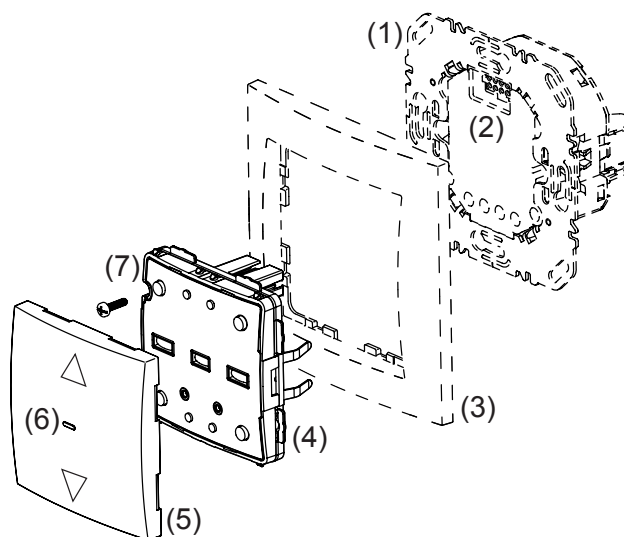


Figura 1: Struttura apparecchio

- (1) Inserto per veneziana (vedere capitolo 6.2 Accessori, non compresi nella fornitura)
- (2) Connettore femmina
- (3) Cornice (non compresa nella fornitura)
- (4) Modulo tasti
- (5) Copertura design pulsante veneziana
- (6) LED di stato
- (7) Vite per protezione contro lo smontaggio (non nelle linee di design R.1/R.3)

3. Funzione

Uso conforme alle indicazioni

- Idoneo esclusivamente per l'uso in ambienti interni privi di gocce e schizzi di acqua
- Per il comando su inserto veneziana idoneo (vedere capitolo 6.2 Accessori)

Caratteristiche del prodotto

- Azionamento manuale o a regolazione temporizzata di motori tubolari collegati sull'inserto
- Funzione Memory per la semplice regolazione temporizzata delle veneziane collegate

- Funzione party per protezione dall'azionamento involontario delle veneziane

4. Comando

Concetto d'utilizzo

Una pressione del settore pulsante in alto o in basso viene valutata in modo differente. Premendo contemporaneamente su tutti e due i settori pulsante è possibile comandare funzioni speciali, per es. la funzione memory o party.

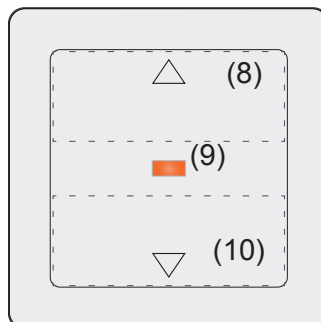


Figura 2: elementi di comando

(8) Settore pulsante ▲ per SU

(9) LED di stato

(10) Settore pulsante ▼ per GIÙ

Comandare veneziana

- Premere il settore pulsante ▲ oppure ▼.
Breve pressione del pulsante (meno di 0,4 s): regolazione posizione delle lamine.
Pressione lunga del pulsante: autotenuta, la veneziana si sposta nella posizione estrema.
- i** Il tempo di manovra dell'autotenuta è di max. 2 minuti.
- Premere brevemente il settore pulsante ▲ oppure ▼ durante la corsa veneziana.
La veneziana si ferma nella posizione raggiunta.

Funzione Memory

Tramite la funzione Memory è possibile memorizzare dei tempi di manovra in un intervallo di 24 ore (se necessario anche con tempo di arresto per posizioni veneziana). Attivazioni locali o da derivazioni > 0,4 s memorizzate vengono svolte automaticamente ogni giorno. (Utilizzo vedere Tabella 1)

- i** Dopo un'interruzione elettrica i comandi di manovra e arresto vengono cancellati per evitare che vengano eseguiti con ritardo al ritorno dell'energia elettrica.
- i** Non è possibile utilizzare la funzione memory quando è attiva la funzione party.
- i** È possibile memorizzare al massimo 10 azioni per l'intervallo di 24 ore.

Tenere premuto tutti due i settori pulsante	Display LED	Visualizzazione LED e funzione
0 ... 5 s		La funzione di esecuzione/registrazione Memory viene conclusa, il LED si spegne e il pulsante veneziana passa al funzionamento normale.
5 ... 10 s finché il LED lampeggia arancione per la prima volta		Viene eseguita la funzione Memory, il LED si accende. Il LED lampeggia per 3 s. La memoria è vuota e il pulsante veneziana passa al funzionamento normale.
10 ... 15 s finché il LED lampeggia arancione per la seconda volta		Vengono memorizzati i tempi di manovra, il LED arancione lampeggia ogni 2 s. La memoria è piena. Si possono memorizzare soltanto 10 tempi di manovra. Il pulsante veneziana passa al funzionamento normale.
15 ... 20 s finché il LED lampeggia arancione per la terza volta		Il LED lampeggia 3 x, la memoria Memory viene cancellata e il pulsante veneziana passa al funzionamento normale.

Tabella 1: Utilizzo funzione Memory

Funzione Party

La funzione party impedisce la modifica delle posizioni veneziana tramite comandi radio e di derivazioni. All'attivazione vengono ignorati tutti i comandi di manovra non eseguiti con il pulsante per veneziana locale. Per esempio viene impedita l'eventualità che persone presenti per es. presso la porta della terrazza restino chiusi fuori da persiane avvolgibili attivate automaticamente. (Utilizzo vedere Tabella 2)

Tenere premuto tutti due i settori pulsante	Display LED	Visualizzazione LED e funzione
> 20 s finché il LED si accende rosso		La funzione party è attivata, il LED si accende rosso
> 20 s finché il LED rosso lampeggia 3 x		Funzione party disattivata, il LED lampeggia 3 x rosso

Tabella 2: Utilizzo funzione party

5. Informazioni per gli elettricisti

5.1 Montaggio e collegamento elettrico

Montaggio apparecchio (figura 1)

-  Le informazioni per il collegamento elettrico sono riportate sulle istruzioni per l'uso dell'inserto per veneziane.
- Montare il modulo tasti (4) insieme con la cornice (3) su un inserto per veneziane idoneo (vedere capitolo 6.2 Accessori), in modo che gli spinotti vengano inseriti nella presa prevista.
-  Non appena il modulo tasti viene alimentato con tensione, il LED di stato mostra la compatibilità con l'inserto per veneziane utilizzato (Tabella 3).
- Se presente generare protezione contro lo smontaggio con vite (4).
- Agganciare la copertura di design sul modulo tasti.

Display del LED di stato	Significato
Il LED lampeggia verde per 5 s	Inserto e modulo tasti sono compatibili e funzionano insieme.
Il LED lampeggia rosso per 5 s	Inserto e modulo tasti sono incompatibili.

Tabella 3: display di compatibilità inserto/modulo tasti

6. Appendice

6.1 Dati tecnici

Alimentazione	tramite inserto per veneziane (vedere capitolo 6.2 Accessori)
Tempo di commutazione dei sensi di via	600 ms
Tempo di ciclo veneziana	2 min
Tempo di spostamento lamelle	150 ms
Grado di protezione	IP20
Umidità relativa	0 ... 65% (senza condensa)
Temperatura ambiente	-5 ... +45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 ... +70 °C
Posizione d'installazione	interfaccia plugin in alto

6.2 Accessori

Inserto comfort veneziana	8522 11 00
---------------------------	------------

6.3 Garanzia

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e formali al prodotto purché utili al progresso tecnologico.

Offriamo garanzia delle disposizioni di legge.

In caso di necessità siete pregati di rivolgervi al punto vendita oppure di spedire l'apparecchio in porto franco, con descrizione dell'anomalia, alla filiale regionale.